

## Бланк замеров.

поля для заполнения

Название компании/частное лицо


Марка и модель автомобиля

Регион, город,  
телефон для связи

**ВНИМАНИЕ!** Все размеры в таблице указывать в миллиметрах

### 1). Определение вида крыши


Отметьте вид крыши каркаса автомобиля, отметьте галочкой.

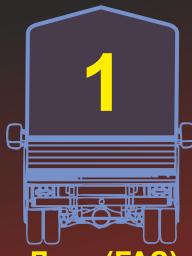

1




2

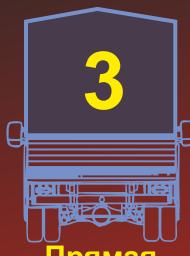

3


Прямая  
с коньком

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

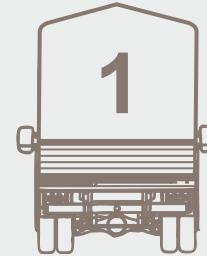

1

### 2). Замер длины и ширины бортов по наружным габаритам

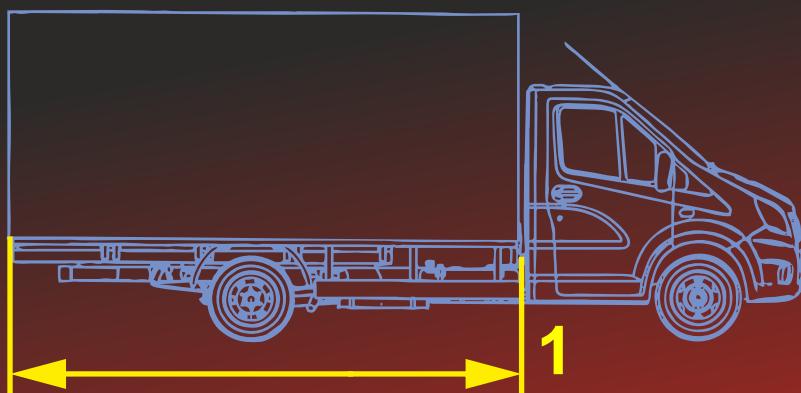


Все размеры указывать в миллиметрах

1

2

3

### **3). Замер высоты каркаса**

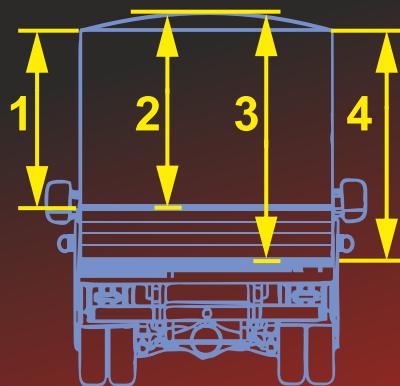


**ВНИМАНИЕ!**  
Для каркаса с прямой крышей  
указать только величины  
размеров 1 и 4. Для всех  
остальных указывать все  
размеры.  
Размеры 2 и 3 измеряются от  
верхней точки каркаса до  
верхней и нижней точки борта  
соответственно.

**Все размеры указывать в миллиметрах**

- Размер№1
- Размер№2
- Размер№3
- Размер№4

#### **4). Замер высоты угла оси**

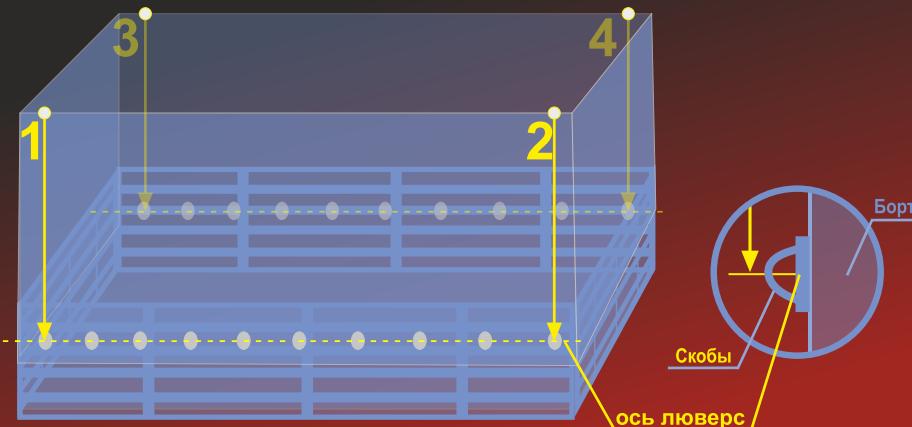

**Все размеры указывать в миллиметрах**

Размер№1	Размер№1
Размер№2	Размер№2

**Если тент под верёвку, то указать размер тента в готовом виде.**

## **5). Замер расстояний между крепежными элементами**




**ВНИМАНИЕ!** Замеры производить строго в направлении от кабины на левом и правом борту. Все размеры до центра крепежных элементов снимаются от внешней границы переднего борта. Рулетка растягивается один раз от внешней границы переднего борта до внешней границы заднего борта и записываются все размеры до всех крепежных элементов на борту.

**Все размеры указывать в миллиметрах**

**Правый борт** 258,8 20,0 6 50,4 79,2 110,03 140 168,5 201,5 231 280,5 310 340 350

**Впишите все размеры (заполняйте аккуратно)**

## 6). Замер по наружным габаритам верха каркаса

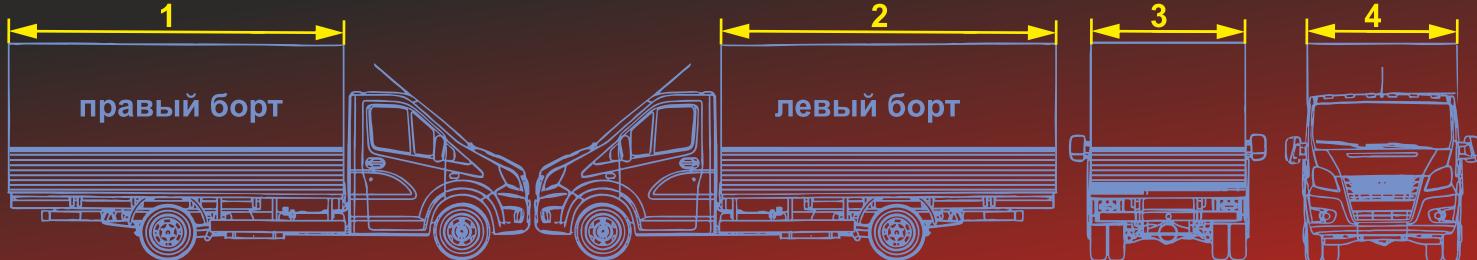

Все размеры указывать в миллиметрах

Размер№1		Размер№3	
Размер№2		Размер№4	

## 7). Укажите какое открывание тента требуется.


Пример: (заднее, заднее и боковое и т.п.) или тент не требуется: сзади ворота

## 8). Размеры диагоналей крыши и бортов каркаса.

Измерить диагонали каркаса	правый борт / левый борт	Размер№1	Размер№3
		Размер№2	Размер№4

Все размеры указывать в миллиметрах

## 9). Замер креплений на переднем и заднем борту.

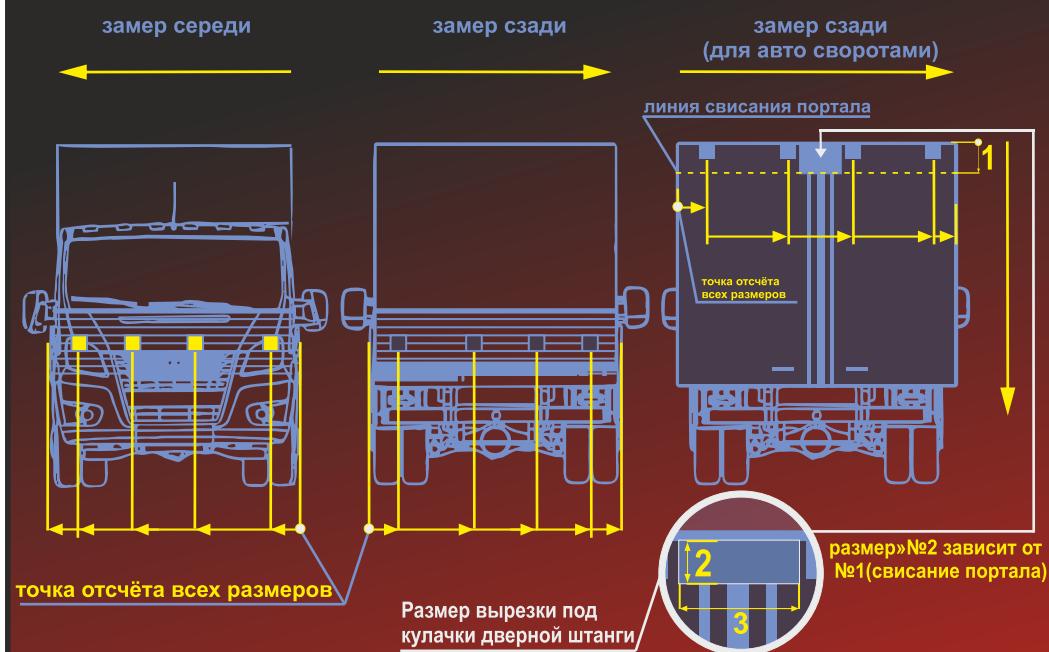

### ВНИМАНИЕ!

Замеры производить в направлении от левого борта к правому  
Все размеры до центра крепежных элементов снимаются от внешней границы левого борта.  
Рулетка растягивается один раз от внешней границы левого борта до внешней границы правого борта и записываются все размеры до всех крепежных элементов на борту.  
Если **НЕ ВОЗМОЖНО** измерить расстояния между креплениями за кабиной автомобиля, то указываем расстояния только до крайних креплений от ближайшего борта.

Все размеры указывать в миллиметрах

Передний борт

**ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ**

20,06 50,4 79,2 110,3

**Впишите все размеры (заполняйте аккуратно)**

Передний борт

Задний борт

Над воротами


Размеры вырезки под кулачки  
дверной штанги

Размер2

Размер1 (Высота свисания портала)

Размер3

## **10). Длина дуги (для тентов с дугообразной крышей).**

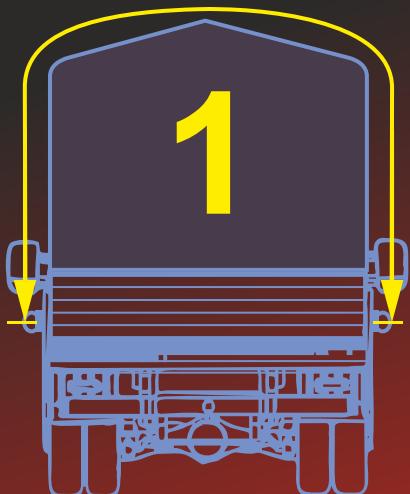


### **ВНИМАНИЕ!**

Для тентов с дугообразной крышей, произвести замер длины дуги от середины крепления тента на левом борту до середины крепления тента на правом борту

**Все размеры указывать в миллиметрах**

## **11). Замер креплений на боковых вертикальных стойках.**

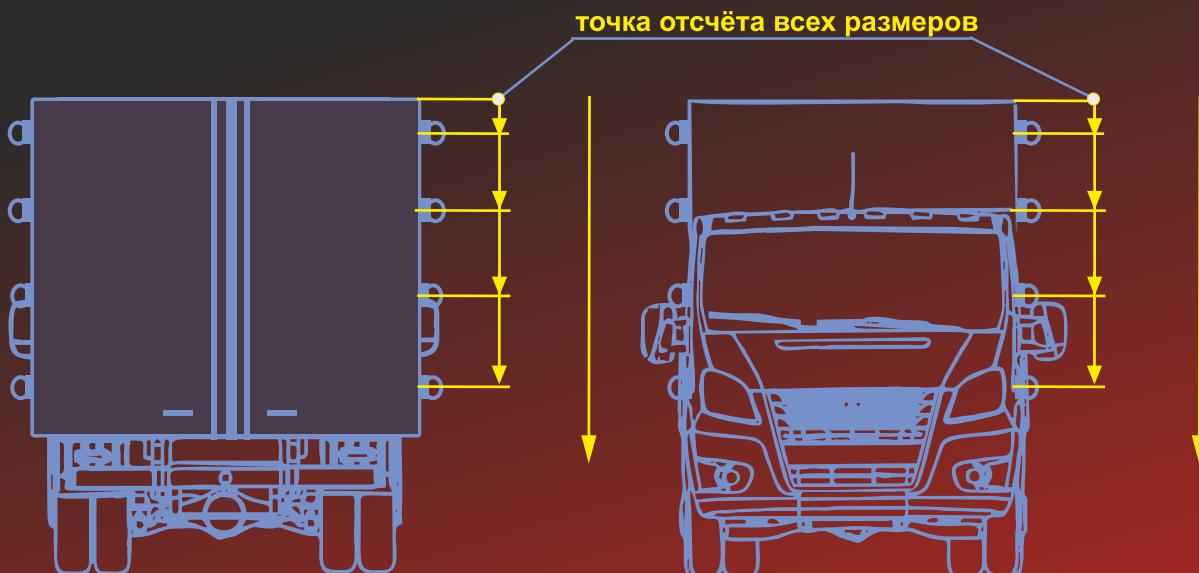

### **ВНИМАНИЕ!**

Замеры производить строго сверху вниз. Все размеры до центра крепежных элементов снимаются от верхней точки каркаса. Рулетка растягивается один раз от верхней точки каркаса до центра нижнего элемента крепления и записываются все размеры до всех крепежных

**Все размеры указывать в миллиметрах**

Передний борт

**ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ**

20,06 50,4 79,2 110,3

## Впишите все размеры (заполняйте аккуратно)


Правый борт-перед

Правый борт-зад

Левый борт-перед

Левый борт-зад

### 12). Замер вырезов под бортовые замки.

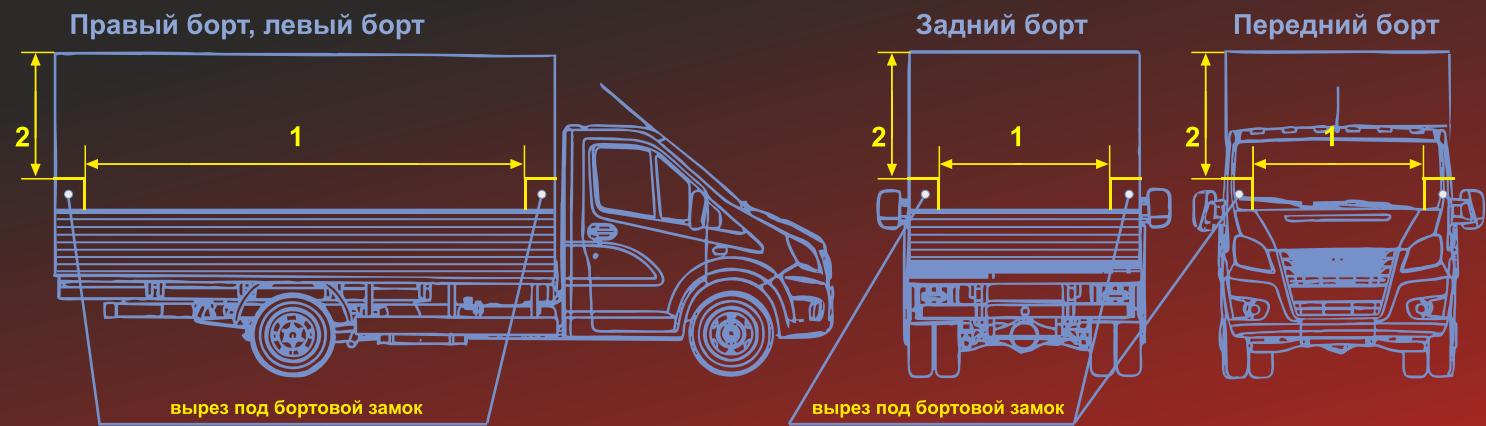

Все размеры указывать в миллиметрах


#### ВНИМАНИЕ!

Размер №2 снимать строго сверху вниз.

	Размер№1	Размер№2
Правый борт		
Левый борт		
Задний борт		
Передний борт		

### 13). Замеры расположения карманов и розеток.

Правый борт, левый борт

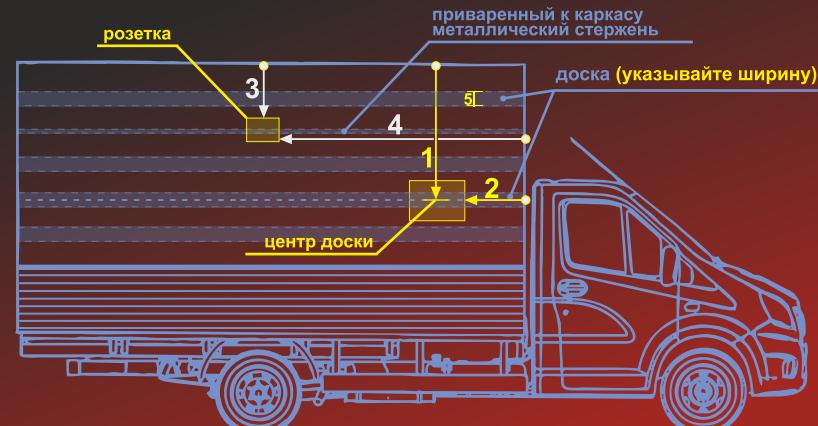

Все размеры указывать в миллиметрах

количество карманов

5 ширина доски

количество розеток

поставьте галочку если горизонтальные доски

поставьте галочку если вертикальные доски

расположение кармана

1

2


Внимание! размер №1 замерять до центра доски

расположение розеток

3

4

## 14). Замер расположения усилителей

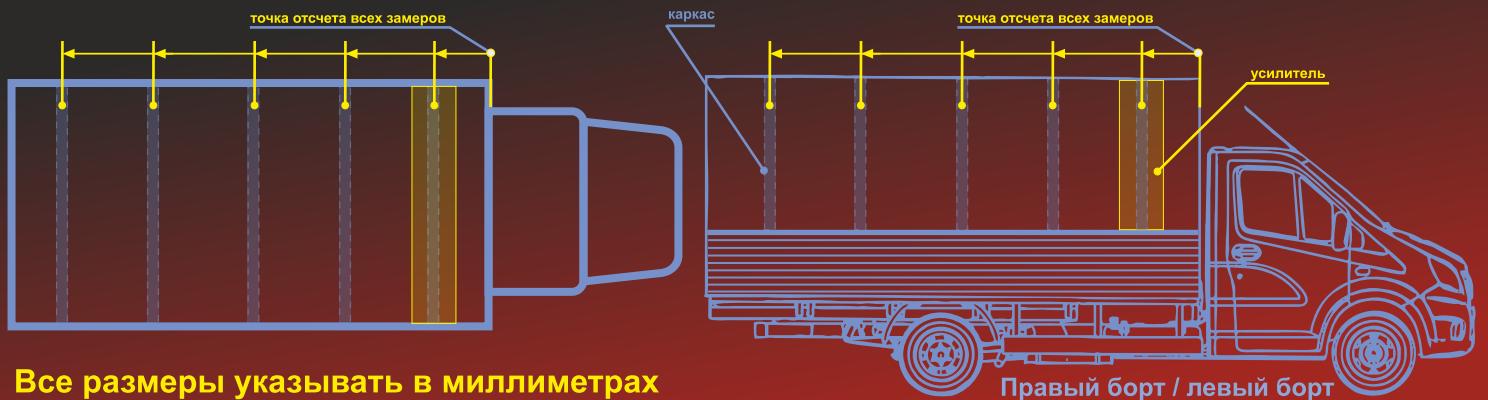

Все размеры указывать в миллиметрах

Правый борт / левый борт

расположение  
усилителей

## 15). Количество тентов с этими замерами.

укажите число (шт).в белом поле

## 14). Дополнительные комментарии.

Замеры производил (ФИО) \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ \_\_\_\_\_